
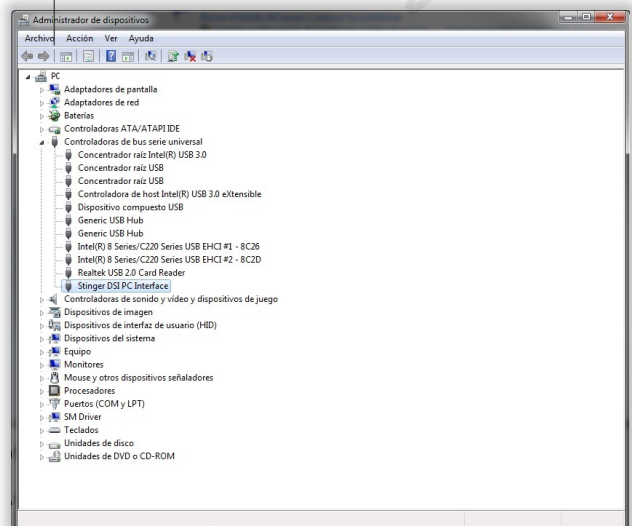
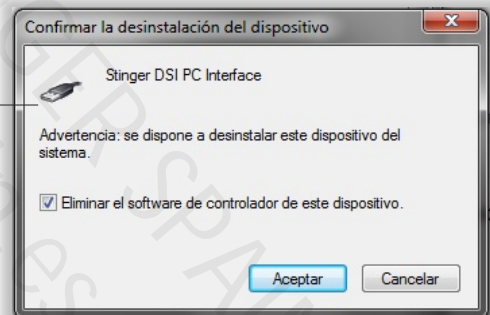


APP STINGER DESKTOP

Drivers de Instalación para Windows Vista y Windows 7

El ordenador utiliza los llamados "drivers" para comunicarse con los dispositivos periféricos. Desafortunadamente, es posible que en los PCs con Windows dónde posteriormente se ha vuelto a instalar, el controlador para el Interface de Stinger no se actualizará automáticamente. Esto puede suceder si el Driver antiguo se actualiza manualmente. Para poder actualizar siempre el controlador, siga los siguientes pasos:

1. En primer lugar, descargue la versión más reciente de la APP Stinger Desktop desde www.stingerspain.es y instálela en su PC.
2. Conecte el PC-Interface al puerto USB de su PC.
3. Seleccione *Menú Inicio* en la esquina inferior izquierda y acceda a *Panel de Control*
4. Haga clic en *Administrador de Dispositivos* (Debe tener activada la *Vista Clásica*).
5. Haga clic en el desplegable + en "Controladores USB" (o "Controladoras de bus serie universal") y clique con el botón derecho del mouse en "Stinger DSI PC Interface". En el desplegable haga clic en "Desinstalar".
6. En la ventana "Confirmar la desinstalación del dispositivo", marque la casilla "Eliminar el software de controlador de este dispositivo" y haga clic en "Aceptar"
7. A continuación desconecte el interfaz de su PC, espere aproximadamente 5 segundos y vuelva a conectarlo. Los drivers se deben instalar automáticamente y el PC-Interface estará listo para usar.

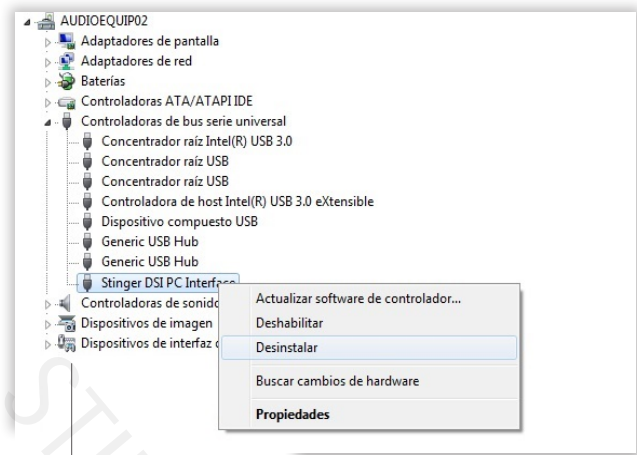

Si usted tiene alguna consulta después de leer este manual, por favor póngase en contacto con nosotros a través del teléfono +34 935 625 310 o bien mediante el correo electrónico comercial@stingerspain.es